



MOTOROLA

TWO-WAY RADIOS

# GM340™

Mobile Radios

contact



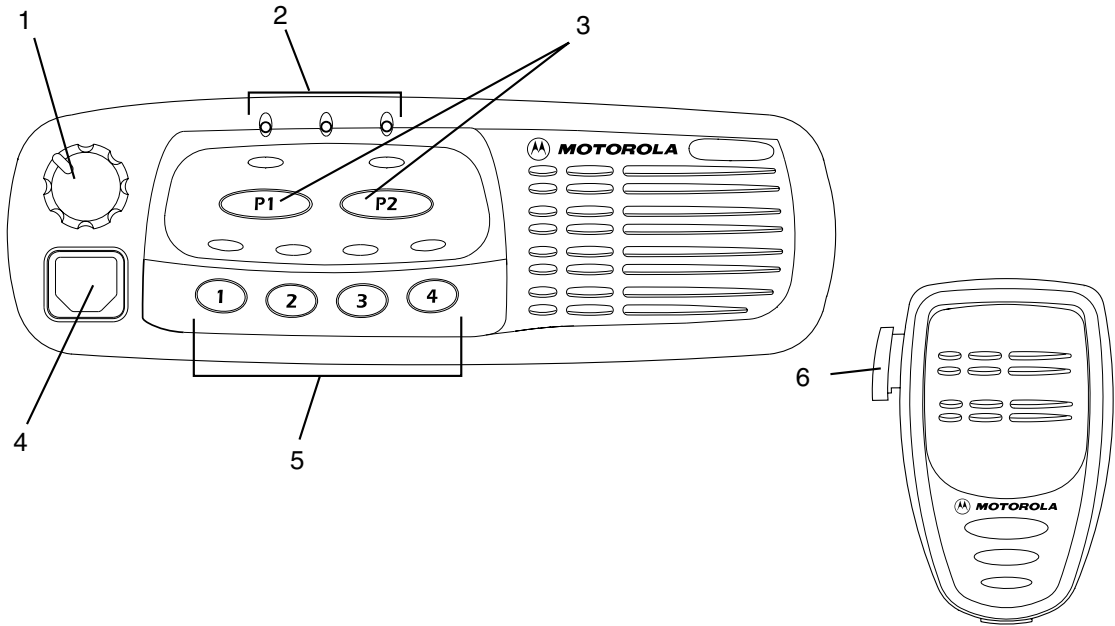
control

Basic User Guide

As Dedicated As You Are

Professional Radio

# GM340 Professional Mobile Radio



# ZÁKLADNÍ NÁVOD K OBSLUZE

## Obsah


<b>Všeobecné informace</b> . . . . .	<b>2</b>
<b>Obsluha a ovládací prvky</b> . . . . .	<b>2</b>
Ovládací prvky radiostanice . . . . .	2
Tóny zvukové signalizace . . . . .	3
Programovatelná tlačítka . . . . .	4
<b>Začínáme</b> . . . . .	<b>5</b>
Zapnutí a vypnutí radiostanice . . . . .	5
Ovládání hlasitosti . . . . .	5
Hlášení o zapnutí radiostanice . . . . .	5
Volba rádiového kanálu . . . . .	6
Vysílání . . . . .	6
Příjem . . . . .	6
Zrušení volání . . . . .	6
Ukončení volání . . . . .	6

## Informace o autorských právech

Součástí výrobků Motorola popsanych v této příručce mohou být počítačové programy chráněné autorskými právy, uložené v polovodičových pamětech a na jiných médiích. Zákony Spojených států a dalších zemí dávají společností Motorola Europe a Motorola Inc. jistá výhradní práva k počítačovým programům chráněným autorským právem včetně práva libovolnou formou takto chráněné počítačové programy kopírovat či reprodukovat. Proto se žádné počítačové programy chráněné autorskými právy, které jsou součástí výrobků popsanych v této příručce, nesmějí žádným způsobem kopírovat ani reprodukovat bez výslovného písemného souhlasu společnosti Motorola. Navíc se nemá za to, že se nákupem těchto výrobků přímo nebo nepřímo, na základě překážky uplatnění žalobních nároků nebo na základě autorských práv, patentů či žádostí držitelů práv o patenty uděluje jakákoliv licence kromě běžné nevýhradní bezplatné licence k použití, která vyplývá ze zákona prodejem výrobku.

## VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tento návod k obsluze popisuje základní provoz profesionální vozidlové radiostanice GM340. Další informace vám poskytne váš dealer nebo je můžete najít v podrobném návodu k obsluze 68P64110B88\_.

	<p>Než začnete tento výrobek používat, přečtěte si provozní pokyny pro bezpečné použití obsažené v příručce o bezpečném užívání výrobku a vystavení vysokofrekvenčnímu záření 6866537D37_ dodané s radiostanicí.</p>
Upozornění	

### POZOR!







Tato radiostanice je určena pouze pro pracovní využití, aby byly dodrženy požadavky pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření Mezinárodní komise pro ochranu proti neionizujícímu záření (ICNIRP). Před použitím tohoto výrobku si přečtěte informace o vysokofrekvenčním záření a provozní pokyny v příručce o bezpečném užívání výrobku a vystavení vysokofrekvenčnímu záření (publikace společnosti Motorola č. 6866537D37\_), abyste dodržovali limity vystavení vysokofrekvenčnímu záření.

Zařízení může být provozováno pouze na základě Povolení k provozování vysílacích radiových stanic, které vydává odbor správy kmitočtového spektra Českého telekomunikačního úřadu.

## OBSLUHA A OVLÁDACÍ PRVKY

### Ovládací prvky radiostanice

Následující čísla se vztahují k ilustracím na vnitřní straně obálky.






- Ovladač zapnutí - vypnutí radiostanice/ ovládání hlasitosti**  
 Používá se k zapnutí nebo vypnutí radiostanice a k nastavení hlasitosti radiostanice.
- Indikátory LED**  
 Udávají stav kanálu, skenování a monitorování a příjem selektivního volání.  
**Zelená:** *Úspěšné zapnutí.*  
**Bliká zelená:** *Radiostanice skenuje.*  
**Červená:** *Radiostanice vysílá.*  
**Červená bliká:** *Kanál je obsazen – při příjmu.*  
**Žlutá:** *Radiostanice volala nebo monitor (nízká priorita).*  
**Bliká žlutá:** *Upozornění na výzvu k příjmu volání.*
- Programovatelná tlačítka**  
- Svírka mikrofону**
- Programovatelná tlačítka**  
   
- Klíčovací tlačítko**  
 Stiskněte a podržte při hovoru; uvolněte při poslechu.

## Tóny zvukové signalizace

Vysoký tón  Nízký tón

Tón	Signál	Popis
Zapnutí OK		Automatický test radiostanice OK.
Neúspěšně zapnutí		Automatický test radiostanice neúspěšný.
Chyba tlačítka		Stisk tlačítka nepovolen.
Obsazeno		Kanál je obsazen nebo není povoleno vysílání.
Hovor neúspěšný		Hovor nebyl spojen.
Vynucené monitorování		Než bude povoleno volání, radiostanice musí monitorovat kanál.
Zapnout funkci tlačítka		Stiskem libovolného funkčního tlačítka se zapne funkce.
Vypnout funkci tlačítka		Stiskem libovolného funkčního tlačítka se vypne funkce.
Skupinové volání		Radiostanice přijímá skupinové volání.

Tón	Signál	Popis
Volání jednotlivce		Radiostanice přijímá volání jednotlivce.
Výzva k příjmu volání		Upozornění na nepřijaté volání.
Předběžná výstraha k ukončení volání		Upozorňuje na vypršení času pro volání.
Výstraha monitorování		Upozorňuje na změnu umlčovače.
Hlasová archivace		Hlasová archivace - záznam.
Hlasová archivace		Hlasová archivace - výstraha.
Hlasová archivace		Hlasová archivace - zaplněna.
Začátek skenování		Radiostanice začíná skenovat.
Konec skenování		Radiostanice přestává skenovat.
Dekódování prioritního volání		Radiostanice zachytí prioritní hovor.
Prioritní kanál		Radiostanice zachytila prioritní kanál.

Tón	Signál	Popis
Osamělý pracovník		Připomene osamělému pracovníku, aby odpověděl.
Chyba hardwaru		Chyba hardwaru, tón se ozývá až do zahájení správného provozu.
Vymazat zprávu		Předchozí zpráva nebo zpráva právě přehrávaná z hlasového záznamu byla vymazána.
Pípnutí při volném kanálu		Oznamuje, že aktuální kanál se uvolnil.
Upozornění na příjem nouzového volání		Oznamuje nouzovou situaci.
Zvukové signály	Anglický/ francouzský/ obecný	Přijímané volání (vysoké tóny), vysílané volání (hluboké tóny)

## Programovatelná tlačítka

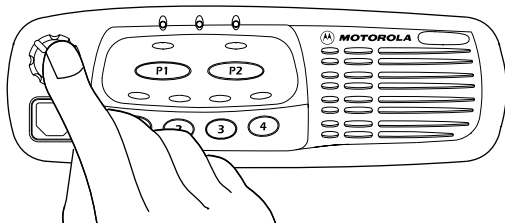
Několik tlačítek radiostanice lze naprogramovat pomocí programovacího softwaru jako aktivační tlačítka pro řadu funkcí radiostanice. Mezi programovatelná tlačítka patří:

-  
-    

Požádejte svého dealera o úplný seznam funkcí, které vaše radiostanice podporuje.

## ZAČÍNÁME

### Zapnutí a vypnutí radiostanice



ZAPNOUT	VYPNOUT
Tlačte na <b>ovladač zapnutí/vypnutí radiostanice/ovládání hlasitosti</b> , dokud neuslyšíte cvaknutí.	Tlačte na <b>ovladač zapnutí/vypnutí radiostanice/ovládání hlasitosti</b> , dokud neuslyšíte cvaknutí.

### Ovládání hlasitosti

Hlasitost zvýšíte otáčením **ovladače zapnutí/vypnutí radiostanice/ovládání hlasitosti** ve směru hodinových ručiček a snížíte otáčením proti směru hodinových ručiček.

### Hlášení o zapnutí radiostanice

Při zapnutí provede radiostanice automatický test. Po úspěšném dokončení automatického testu zazní vysoký tón (automatický test radiostanice OK) a indikátor LED se rozsvítí zeleně. Pokud bude automatický test radiostanice neúspěšný, bude radiostanice vydávat střídavě vysoký a nízký tón (automatický test radiostanice neúspěšný) a indikátor LED bude blikat červeně, dokud nebude radiostanice vypnuta.

**Poznámka:** Pokud bude automatický test radiostanice neúspěšný, obraťte se na svého dealera.

## Volba rádiového kanálu

Radiostanice může pracovat až se 6 kanály, ale je možné, že některé z nich nejsou naprogramovány. Další informace obdržíte od svého dealera.

Při volbě kanálu stisknete příslušné tlačítko kanálového voliče; rozsvítí se indikátor LED nad tímto tlačítkem.

## Vysílání

1. Zvolte požadovaný kanál.
2. Stiskněte **klíčovací tlačítko** a zřetelně mluvte do mikrofonu. Ústa by měla být vzdálena 2,5 až 5 cm od mikrofonu.
3. Při vysílání bude indikátor svítit červeně.
4. Při poslechu uvolněte **klíčovací tlačítko**.

## Příjem

1. Zapněte radiostanici a upravte hlasitost.
2. Přepněte přístroj na požadovaný kanál.
3. Pokud nyní přístroj přijme volání, uslyšíte ho s nastavenou hlasitostí.

**Poznámka:** V systému mohou platit časová omezení pro volání; pokud vymezený čas vyprší, volání může být automaticky ukončeno.

## Zrušení volání

Volání lze kdykoliv při nastavování zrušit stiskem tlačítka funkce monitor/zrušení volání nebo odložením mikrofonu do držáku (neboli „zavěšením“). Volání může také zrušit časovač vysílání.

## Ukončení volání

Volání by mělo být vždy ukončeno stiskem tlačítka funkce monitor/zrušení volání nebo odložením mikrofonu do držáku.



contact



and Motorola are registered trademarks of Motorola Inc.  
Professional Radio and GM are trademarks of Motorola Inc.  
© 2000 Motorola, Inc. All rights reserved.  
Printed in the European Union.

control



6864110B80 - A