



P160/P165/P180/P185 Series

Quick Reference Guide





P160/P165/P180/P185

Řada přenosných radiostanic

Stručný návod k použití

Důležité bezpečnostní informace

Dodržení zásad pro bezpečné použití a vystavení organismu vysokofrekvenčnímu záření



Upozornění


Než začnete tento výrobek používat, přečtěte si provozní pokyny pro bezpečné použití obsažené v příručce o bezpečném užívání výrobku a vystavení vysokofrekvenčnímu záření dodané s radiostanicí.

POZOR!

Tato radiostanice je určena pouze pro pracovní využití za účelem dodržení požadavků pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření komise FCC/ICNIRP. Před použitím tohoto výrobku si přečtěte informace o vysokofrekvenčním záření a provozní pokyny v příručce o bezpečném užívání výrobku a vystavení vysokofrekvenčnímu záření dodávané s radiostanicí (publikace společnosti Motorola č. 6864117B25), abyste dodržovali limity vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Seznam antén a dalšího příslušenství, které schválila společnost Motorola, najdete na následující webové stránce:


<http://www.motorola.com/governmentandenterprise>

Ovládací prvky radiostanice

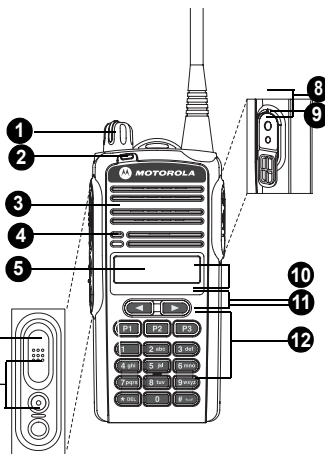


- 1 Ovladač zapnutí/vypnutí radiostanice/ovládání hlasitosti
- 2 Indikátor LED
- 3 Reproduktor
- 4 Mikrofon
- 5 Displej z tekutých krystalů (LCD)
- 6 Klíčovací tlačítko
- 7 Postranní programovatelná tlačítka
- 8 Konektor příslušenství
- 9 Programovací port
- 10 Levé/pravé tlačítka
- 11 Přední programovatelná tlačítka
- 12 Alfnumerická klávesnice (pouze model s úplnou klávesnicí)

■ Displej z tekutých krystalů

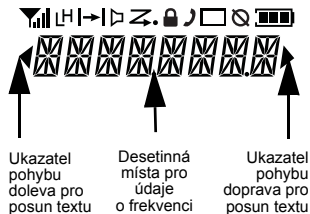

■ Klávesnice

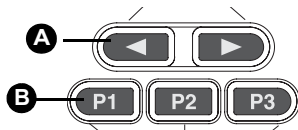

- A** Levé/pravé přední tlačítko
- B** Přední programovatelná tlačítka

■ Programovatelná tlačítka

Tlačítko	Funkce
Osvětlení	ZAPÍNÁ a VYPÍNÁ osvětlení displeje.
Výzva k příjmu volání	Zahájí výzvu k příjmu volání.
Jméno kanálu	Přepíná mezi číslem kanálu a jménem kanálu.
Skenování kanálů	Spouští a zastavuje skenování.
Monitor	Pokud je tlačítko stisknuté, monitoruje kanál.
Selektivní volání	Zahájí selektivní volání.
Výkon	Vybere požadovaný výkon: vysoký nebo nízký.






Tlačítko	Funkce
Zámek klávesnice	Zamkne nebo odemkne veškerá tlačítka kromě klíčovacího tlačítka, postranního programovatelného tlačítka 1, postranního programovatelného tlačítka 2 a ovladače zapnutí/vypnutí radiostanice/ ovládání hlasitosti. Platí pouze pro dlouhý stisk.
Vyřazení nežádoucího kanálu	Dočasně při skenování vyřadí nežádoucí kanály ze seznamu pro skenování. Platí pouze pro dlouhý stisk.
Režim telefonu	Zapíná a vypíná funkci telefonu pro zvolený kanál.

Tlačítko	Funkce
Aktivace TPL/DPL	Zapíná a vypíná požadavek, aby radiostanice vyžadovala k umlčení šumu odpovídající TPL/DPL.
Hlavní kanál	Umožňuje rychle přejít na zvolený hlavní kanál.
Aktivace identifikace při klíčování	Zapíná a vypíná odesílání identifikace klíčování při stisku klíčovacího tlačítka.
Zpětný impulz	Vybere typ zpětného impulzu: žádný, 180 nebo 240.
Výběr šifrovacího kódu	Přepíná mezi dvěma možnými šifrovacími kódy.



Tlačítko	Funkce
Vypnutí/zapnutí kódování	Zapíná a vypíná funkci kódování hlasovou inverzí pro zvolený kanál. Platí pouze pro dlouhý stisk.
Úroveň šumu	Vybere požadovanou úroveň šumu: nižší nebo vyšší.
Nepřiděleno	Pro toto tlačítko není naprogramovaná žádná funkce.
Funkce VOX	Zapíná a vypíná funkci VOX pro zvolený kanál.
Stálý monitor	Přepíná funkci trvalého monitoru, dokud není tlačítko znovu stisknuto. Platí pouze pro dlouhý stisk.
Režim převaděče / přímého vysílání	Přepíná mezi režimem převaděče a přímého vysílání.

Tlačítko	Funkce
Nastavení hlasitosti	Ovládá hlasitost zvuku. Tlačítko udává aktuální úroveň hlasitosti nepřerušovaným tónem. Pokud chcete úroveň hlasitosti změnit, stiskněte programovatelné tlačítko a otáčejte knoflíkem, dokud nenastavíte požadovanou hlasitost. Platí pouze pro dlouhý stisk.

LCD displej pro ikony

Indikátor LED	Popis	Funkce
	Síla signálu	Více dílků označuje silnější signál.
	Přímé vysílání	Radiostanice nevysílá přes převaděč.
	Výkon	„L“ udává, že radiostanice vysílá při nízkém výkonu, „H“ udává, že radiostanice vysílá při vysokém výkonu.
	Monitor	Radiostanice monitoruje vybraný kanál.
	Kódování zvukovou inverzí	Svítlí, když je zapnutý režim kódování.

Indikátor LED	Popis	Funkce
	Režim telefonu	Svítlí, když je zvolen režim telefonu.
	Režim programování	Svítlí, když je zapnutý režim programování
	Zámek klávesnice	Svítlí, když je uzamknuta klávesnice.
	Kapacita baterie	Pomocí počtu dílků (0 - 3) udává zbývající náboj baterie. Bliká, když je baterie málo nabitá.

Indikátor LED	Popis	Funkce
	Skenování	Bliká bez tečky, když je aktivní normální skenování. Svítí bez tečky, když je zaznamenán provoz na neprioritním kanálu.
	Skenování (pokr.)	Svítlí s blikající tečkou, když je zaznamenán provoz na prioritním kanálu.

■ Barva indikátoru LED

Barva indikátoru LED	Indikátor
Svítlí zelená	Radiostanice vysílá v normálním režimu nebo v režimu kódování.
Normálně bliká zelená	Radiostanice přijímá v normálním režimu. Kanál je obsazený. Radiostanice při zapnutí úspěšně provedla automatický test.
Svítlí oranžová	Je aktivní monitor nebo stálý monitor. Přijato selektivní volání.
Normálně bliká oranžová	Radiostanice je v aktivním režimu skenování. Radiostanice přijímá v režimu kódování.

Barva indikátoru LED	Indikátor
Rychle bliká oranžová	Byla obdržena výzva k příjmu volání.
Normálně bliká červená	Radiostanice vysílá v normálním režimu nebo v režimu kódování a baterie je málo nabitá.
Rychle bliká červená	Radiostanice při zapnutí neprovedla úspěšně automatický test.



MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office.

All other product or service names are the property of their respective owners.

© 2009 by Motorola, Inc.

All rights reserved.

EN

DE

FR

ES

IT

PR

NL

DA

SV

HU

GK

CZ

PL

RU

AR



6878276A01-A

